Wiertło HSS DIN 345 ze stożkiem Morse’a Ø 10,2 mm Premium do metalu

Wiertło kręte do metalu Ø 10,2 mm z chwytem stożkowym Morse’a MK 1, wg DIN 345: długość całkowita 168 mm, długość części roboczej 87 mm. Materiał: stal szybkotnąca HSS. Wykonanie Premium przeznaczone jest do intensywniejszej pracy w stali, staliwie i metalach kolorowych. Mocujesz je bezpośrednio we wrzecionie wiertarki stołowej lub kolumnowej z gniazdem MK 1 albo w tulei redukcyjnej.

Ø 10,2 MM | DIN 345 | MK 1 | HSS PREMIUM | L = 168 MM | 1 SZT.

Właściwości

- Stożek Morse’a MK 1 – Pewne osadzenie we wrzecionie i przeniesienie dużego momentu.
- Płetwa na końcu chwytu – Łatwe wybicie wiertła klinem z okna wrzeciona.
- Część robocza 87 mm – Długie rowki odprowadzają wiór przy otworze Ø 10,2 mm.
- Norma DIN 345 – L = 168 mm, l2 = 87 mm – wymiar jak w katalogach maszynowych.
- Wykonanie Premium – Do intensywniejszej pracy w stali i staliwie.
- Bez uchwytu wiertarskiego – Mniej elementów między wrzecionem a ostrzem – lepsza osiowość.

Zastosowanie

- Stal konstrukcyjna – płyty, kątowniki, konstrukcje spawane
- Żeliwo i staliwo – korpusy, odlewy, elementy maszyn
- Metale kolorowe – aluminium, mosiądz, miedź
- Prace warsztatowe – otwory na wiertarce stołowej i kolumnowej

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Średnica d	**Ø 10,2 mm**	wiertło kręte prawoskrętne
Norma	**DIN 345**	chwyt stożkowy Morse’a
Długość całkowita L	**168 mm**	DIN 345
Długość części roboczej l2	**87 mm**	DIN 345
Chwyt	**stożek Morse’a MK 1**	z płetwą (DIN 228-1)
Materiał	**stal szybkotnąca HSS**	HSS Premium
Obroty – stal konstrukcyjna	**ok. 780 obr./min**	orientacyjnie, Vc ≈ 25 m/min
Obroty – stal nierdzewna	**ok. 310 obr./min**	orientacyjnie, Vc ≈ 10 m/min
Obroty – aluminium	**do ok. 1870 obr./min**	orientacyjnie, Vc ≈ 60 m/min
Zastosowanie	**wiertarki stołowe i kolumnowe**	gniazdo MK 1
Opakowanie	**1 szt.**	symbol NWKC10.20P

Wymiary wg DIN 345 (wyd. 11/2006); stożek Morse’a wg DIN 228-1; obroty orientacyjne z prędkości skrawania; otwory pod gwint wg ISO 2306, przejściowe wg ISO 273.

Sposób użycia

01 Gniazdo
Oczyść stożek MK 1 i gniazdo wrzeciona – brud lub zadzior psuje osiowość i pewność mocowania.

02 Osadzenie
Wsuń wiertło Ø 10,2 mm płetwą do okna i dociśnij jednym ruchem – stożek trzyma tarciowo.

03 Punktowanie
Zapunktuj środek otworu i zamocuj detal w imadle lub do stołu.

04 Obroty i posuw
Ustaw ok. 780 obr./min (stal konstrukcyjna) i wierć równym posuwem z chłodzeniem.

05 Wióry
Co kilka milimetrów wycofuj wiertło i oczyść rowki – część robocza ma 87 mm.

Nie wybijaj wiertła młotkiem od strony ostrza i nie dociskaj go bokiem – stożek MK 1 traci osiowość, a ostrza Ø 10,2 mm się wyszczerbiają.

Wiertło Ø 10,2 mm w skrócie

Długość całkowita 168 mm, część robocza 87 mm, chwyt stożkowy Morse'a MK 1 z płetwą. Przy Ø 10,2 mm orientacyjne obroty to ok. 780 obr./min w stali konstrukcyjnej i ok. 310 obr./min w stali nierdzewnej. Bez wycofywania wiertła wierć do ok. 30,6 mm, głębiej – etapami.

Materiał i chłodzenie

Przy ø 10,2 mm stosuj emulsję, olej lub spray do wiercenia od pierwszego obrotu – przegrzane ostrze traci twardość.


Badania i certyfikaty

- DIN 345 – wiertło kręte z chwytem stożkowym Morse'a
- DIN 228-1 – stożek Morse'a MK 1
- HSS – stal szybkotnąca
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Mocuj detal w imadle lub do stołu maszyny. Używaj okularów ochronnych, nie dotykaj wiórów ani wiertła tuż po pracy. Wiertło wybijaj klinem, przytrzymując je w rękawicy.

Rysunek wymiarowy – wiertło DIN 345 Ø 10,2 mm, stożek Morse'a MK 1

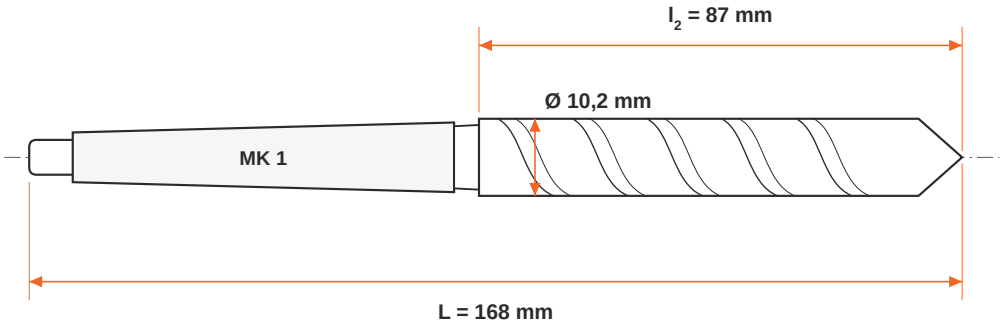

Wymiary wg DIN 345 · wartości w mm · Rysunek poglądowy.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wiertło DIN 345 Ø 10,2 mm HSS Premium w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/wiertlo-nwkc-hss-din-345-1020-premium.html

W ofercie e-Pamar: wiertło HSS Premium DIN 345 Ø 10,2 mm ze stożkiem Morse'a MK 1, op. 1 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** NWKC10.20P

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 345 i DIN 228-1. Obroty orientacyjne – dobieraj je do materiału i maszyny.