Taśma do ciepłego montażu wewnętrzna – pełny klej, 100 mm × 25 mb

Czerwona taśma paroszczelna do ciepłego montażu okien i drzwi, naklejana od strony pomieszczenia. Uszczelnia szczelinę montażową między ramą a murem i chroni piankę przed wilgocią z wnętrza budynku. Klej na całej powierzchni taśmy zapewnia przyleganie na pełnej szerokości do ramy i do ościeża. Szerokość 100 mm, rolka 25 mb, sprzedaż na sztuki.

SZER. 100 MM | ROLKA 25 MB | PAROSZCZELNA | PEŁNY KLEJ | STRONA WEWNĘTRZNA

Właściwości

- Paroszczelność – Zatrzymuje parę wodną z pomieszczenia i chroni piankę w szczelinie.
- Pełny klej – Klej na całej powierzchni – taśma przylega na całej szerokości.
- Szerokość 100 mm – Zapas na ramę, szczelinę i pewny pas na murze.
- Czerwony kolor – Łatwo odróżnić taśmę wewnętrzną od zewnętrznej.
- Rolka 25 mb – Kilka okien z jednej rolki, mniej odpadu.
- Pod tynk i farbę – Taśmę na ościeżu można zatynkować lub zaszpachlować.

Zastosowanie

- Okna PVC, drewniane i aluminiowe – uszczelnienie szczeliny montażowej od strony pomieszczenia
- Drzwi balkonowe i tarasowe – warstwa paroszczelna po wewnętrznej stronie ościeża
- Drzwi zewnętrzne – szczelne połączenie ościeżnicy z murem od środka
- Wymiana okien – uszczelnienie nowej stolarki w istniejącym otworze
- Montaż w warstwie ocieplenia – z profilem lub belką do ciepłego montażu
- Domy energooszczędne – szczelność powietrzna połączeń okna z murem

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	**taśma do ciepłego montażu, wewnętrzna**	strona pomieszczenia
Symbol	**161**	
Właściwość	**paroszczelna**	warstwa paroizolacyjna
Klej	**na pełnej powierzchni taśmy**	pełny klej
Szerokość	**100 mm**	
Długość rolki	**25 mb**	
Kolor	**czerwony**	oznaczenie strony wewnętrznej
Podłoża	**rama okna lub drzwi, beton, cegła, pustak, tynk**	czyste, suche, nośne
Dostępne szerokości	**70 mm · 100 mm · 150 mm**	rolki po 25 mb
Sprzedaż	**1 rolka**	

Dane handlowe produktu. Szerokość dobierz do szerokości ramy i szczeliny – szczegóły w tabeli doboru na stronie 2.

Sposób użycia

01 Przygotuj
Oczyść ramę i ościeże z pyłu i tłuszczu. Porowate podłoże zagruntuj.

02 Przytnij
Odmierz taśmę na każdy bok z zapasem na narożniki.

03 Na ramę
Przed osadzeniem okna naklej taśmę na ramę od strony pomieszczenia.

04 Pianka
Osadź okno i wypełnij szczelinę. Taśma nie może wejść w piankę.

05 Na mur
Po przycięciu pianki naklej taśmę na ościeże i dociśnij wałkiem.

Taśma musi być szczelna na całym obwodzie – bez fałd i przerw, z zakładkami w narożach. Nie naciągaj taśmy i nie klej na mokrym ani zmrożonym podłożu.

Zasada montażu


Szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz. Od strony pomieszczenia stosuj taśmę paroszczelną (czerwoną), od zewnątrz – taśmę paroprzepuszczalną (kremową) w tej samej szerokości. Wilgoć, która dostanie się do pianki, może wtedy odparować na zewnątrz, a para z wnętrza nie zawilgaca złącza.

Podłoża

Rama okna lub drzwi (PVC, drewno, aluminium), beton, cegła, pustak, tynk. Podłoże czyste, suche, nośne, bez pyłu i tłuszczu. Na podłożach porowatych i pylących zastosuj grunt. Taśmę na ościeżu można zatynkować lub zaszpachlować.

Taśma wewnętrzna w ciepłym montażu okna

Przekrój poziomy

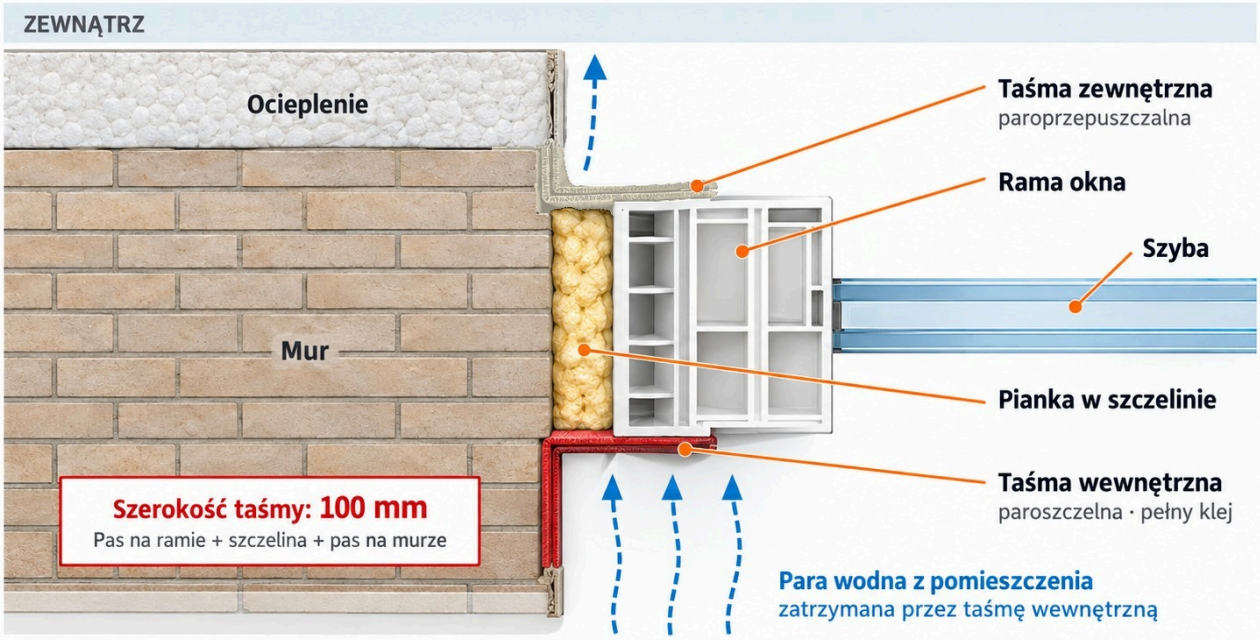

Rysunek poglądowy. Zasada ciepłego montażu: szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz.

Dobór szerokości taśmy

Zadanie	Taśma	Uwagi
Wąska rama, wąska szczelina	**taśma wewnętrzna 70 mm**	lekkie okna, mała szczelina montażowa
Typowe okno lub drzwi balkonowe	**taśma wewnętrzna 100 mm – ten produkt**	uniwersalny zapas na murze
Szeroka szczelina lub nierówne ościeże	**taśma wewnętrzna 150 mm**	szerszy pas na murze
Strona zewnętrzna okna	**taśma zewnętrzna paroprzepuszczalna**	ta sama szerokość co wewnątrz
Montaż w warstwie ocieplenia	**fartuch EPDM lub szersza taśma**	przy wysuniętym oknie

Szerokość taśmy = pas na ramie + szczelina montażowa + pas na murze. Taśmę zewnętrzną dobierz w tej samej szerokości.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Taśma wewnętrzna 100 mm x 25 mb w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność, inne szerokości i taśma zewnętrzna do kompletu.
e-pamar.net.pl/tasma-do-cieplego-montazu/tasma-cieply-montaz-wewnetrzna-pelny-klej-100mm-x-25mb.html

W ofercie e-Pamar: taśmy do ciepłego montażu na pełnym kleju – wewnętrzne paroszczelne (czerwone) i zewnętrzne paroprzepuszczalne (kremowe), szerokości 70, 100 i 150 mm, rolki 25 mb · **Symbol:** 161

Dane produktu

- rodzaj: taśma paroszczelna do ciepłego montażu, wewnętrzna
- klej na pełnej powierzchni, kolor czerwony
- wymiar: szerokość 100 mm, rolka 25 mb
- dostępne szerokości: 70 / 100 / 150 mm
- symbol: 161

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Produkt nie jest mieszaniną chemiczną. Tnij taśmę ostrym nożem na podkładce. Nie dotykaj kleju palcami i zdejmuj papier ochronny dopiero przy klejeniu. Przy wysokich oknach pracuj ze stabilnej drabiny lub rusztowania. Przechowuj rolki w suchym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.