Taśma do ciepłego montażu zewnętrzna – pełny klej, 100 mm × 25 mb

Kremowa taśma paroprzepuszczalna do ciepłego montażu okien i drzwi, naklejana od strony elewacji. Zamyka szczelinę montażową od strony elewacji i pozwala wilgoci odparować z pianki. Klej na całej powierzchni, szerokość 100 mm, rolka 25 mb.

SZER. 100 MM | ROLKA 25 MB | PAROPRZEPUSZCZALNA | PEŁNY KLEJ | STRONA ZEWNĘTRZNA

Właściwości

- Szerokość uniwersalna – Pasuje do większości okien i drzwi balkonowych.
- Paroprzepuszczalna – Złącze może wysychać na zewnątrz.
- Strona elewacji – Zamyka złącze od zewnątrz.
- Klej na całej powierzchni – Przylega na pełnej szerokości.
- Para z taśmą wewnętrzną 100 mm – Komplet tej samej szerokości.
- Pod ocieplenie i tynk – Po montażu chowa się pod warstwą elewacji.

Zastosowanie

- Okna w domach jednorodzinnych – typowe szczeliny montażowe
- Drzwi balkonowe i tarasowe – strona elewacji
- Nowe budynki przed dociepleniem – taśma pod warstwą ocieplenia
- Wymiana okien z dociepleniem – uszczelnienie od zewnątrz
- Montaż w murze – standardowe położenie okna
- Komplet z taśmą wewnętrzną 100 mm – ciepły montaż w jednej szerokości

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	**taśma do ciepłego montażu, zewnętrzna**	strona elewacji
Symbol	**1749**	
Właściwość	**paroprzepuszczalna**	złącze może wysychać na zewnątrz
Klej	**na pełnej powierzchni taśmy**	pełny klej
Szerokość	**100 mm**	
Długość rolki	**25 mb**	
Kolor	**kremowy**	oznaczenie strony zewnętrznej
Podłoża	**rama okna lub drzwi, beton, cegła, pustak, tynk**	czyste, suche, nośne
Dostępne szerokości	**70 mm · 100 mm · 150 mm**	rolki po 25 mb
Sprzedaż	**1 rolka**	

Dane handlowe produktu. Szerokość dobierz do szerokości ramy i szczeliny – szczegóły w tabeli doboru na stronie 2.

Sposób użycia

01 Przygotuj
Oczyść ramę i ościeże z pyłu i tłuszczu. Porowate podłoże zagruntuj.

02 Przytnij
Odmierz taśmę na każdy bok z zapasem na narożniki.

03 Na ramę
Przed osadzeniem okna naklej taśmę na ramę od strony elewacji.

04 Pianka
Osadź okno i wypełnij szczelinę. Taśma nie może wejść w piankę.

05 Na mur
Po przycięciu pianki naklej taśmę na ościeże i dociśnij wałkiem.


Przed ociepleniem sprawdź, czy taśma przylega na całej długości – później nie będzie już do niej dostępu. Taśma musi być ciągła na całym obwodzie, z zakładkami w narożach; nie naciągaj jej przy klejeniu.

Zasada montażu

Szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz. Od strony pomieszczenia stosuj taśmę paroszczelną (czerwoną), od zewnątrz – taśmę paroprzepuszczalną (kremową) w tej samej szerokości. Para z wnętrza nie zawilgaca pianki, a wilgoć, która dostanie się do złącza, może odparować na zewnątrz.

Podłoża

Rama okna lub drzwi (PVC, drewno, aluminium), beton, cegła, pustak, tynk. Podłoże czyste, suche, nośne, bez pyłu i tłuszczu. Na podłożach porowatych i pylących zastosuj grunt. Po montażu taśmę zwykle przykrywa się ociepleniem, tynkiem lub obróbką ościeża.

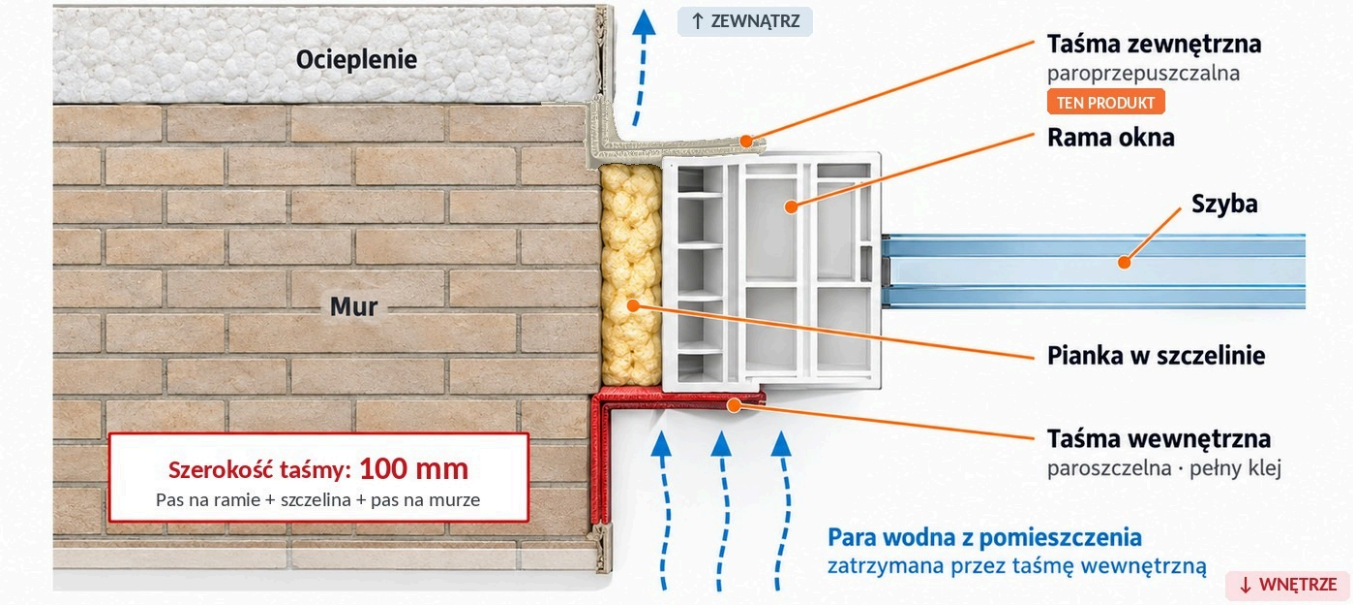

Dobór szerokości taśmy

Zadanie	Taśma	Uwagi
Wąska rama, wąska i równa szczelina	**taśma zewnętrzna 70 mm**	małe okna, równe ościeże
Typowe okno lub drzwi balkonowe	**taśma zewnętrzna 100 mm – ten produkt**	szerokość uniwersalna
Szeroka szczelina, nierówny mur, okno w ociepleniu	**taśma zewnętrzna 150 mm**	duży zapas na murze
Druga strona okna	**taśma wewnętrzna paroszczelna 100 mm**	ta sama szerokość
Bardzo duże odległości, nietypowe detale	**fartuch EPDM**	montaż w warstwie ocieplenia

Szerokość taśmy = pas na ramie + szczelina montażowa + pas na murze. Taśmę zewnętrzną dobierz w tej samej szerokości.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Taśma zewnętrzna 100 mm x 25 mb w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność, inne szerokości i taśma wewnętrzna do kompletu.

e-pamar.net.pl/tasma-do-cieplego-montazu/tasma-cieply-montaz-zewnetrzna-pelny-klej-100mm-x-25mb.html

W ofercie e-Pamar: taśmy do ciepłego montażu na pełnym kleju – wewnętrzne paroszczelne (czerwone) i zewnętrzne paroprzepuszczalne (kremowe), szerokości 70, 100 i 150 mm, rolki 25 mb · **Symbol:** 1749

Dane produktu

- rodzaj: taśma paroprzepuszczalna do ciepłego montażu, zewnętrzna
- klej na pełnej powierzchni, kolor kremowy
- wymiar: szerokość 100 mm, rolka 25 mb
- dostępne szerokości: 70 / 100 / 150 mm
- symbol: 1749

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Produkt nie jest mieszaniną chemiczną. Tnij taśmę ostrym nożem na podkładce. Nie dotykaj kleju palcami i zdejmuj papier ochronny dopiero przy klejeniu. Od strony elewacji pracuj ze stabilnego rusztowania lub drabiny. Przechowuj rolki w suchym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.