

Podwalina HS 170x270 mm – pod próg drzwi przesuwnych

Podwalina HS 170x270 mm – nośne i izolacyjne podparcie progu. Przekrój w kształcie litery T łączy warstwę nośną z prasowanej pianki PU z wkładem z twardego XPS – przenosi ciężar skrzydła i ogranicza mostek termiczny pod progiem. Wysokość 270 mm – wypełnienie bardzo dużej różnicy wysokości pod progiem. Sprzedaż na metry bieżące. Marka: NYXON.

GÓRA 170 MM

DÓŁ 130 MM

WYS. 270 MM

PU + XPS

NYXON

Właściwości

- Kształt litery T – Góra 170 mm pod próg, dół 130 mm w otworze.
- Nośna pianka PU – 87 kg/cm² – pod ciężkie skrzydła HS.
- Wkład XPS – λ 0,037 W/(m·K) – mniej strat ciepła pod progiem.
- Wysokość 270 mm – Wypełnienie bardzo dużej różnicy wysokości pod progiem.
- Szerokość 170 / 130 mm – Do szerszych, cięższych progów HS.
- Długość do 3700 mm – Łączenie odcinków łącznikami i klejem.

Zastosowanie

- Bardzo grube warstwy podłogi – tarasy, stropy nad nieogrzewanym
- Budynki pasywne – pełna izolacja pod progiem
- Podniesienie stolarki HS – duża różnica wysokości
- Adaptacje i przebudowy – zmiana poziomu posadzki
- Szersze progi HS – podparcie progu do ok. 170 mm
- Profile PVC, ALU i drewniane – systemy przesuwne HS i HST

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Marka	NYXON	producent
Wymiar	góra 170 / dół 130 / wys. 270 mm	profil T
Warstwa nośna	pianka PU, ok. 550 kg/m ³	zielona
Ściskanie / obciążenie	8700 kPa / 87 kg/cm ²	warstwa nośna
λ warstwy nośnej	0,088 W/(m·K)	klasa D
Wkład izolacyjny	XPS 300 kPa, ok. 36 kg/m ³	żółty
λ wkładu XPS	0,037 W/(m·K)	klasa F
Długość	do 3700 mm	z łączeniem

Dane materiałowe według danych technicznych wyrobu. Wymiary nominalne.

Sposób użycia

01 Przygotuj podłoże Strefa pod progiem musi być równa, czysta, sucha i wypoziomowana na całej długości.	02 Zagruntuj Chłonne podłoże – ceramikę, beton komórkowy, silikaty – zagruntuj co najmniej dzień wcześniej.	03 Dotnij i połącz Belkę HS 170x270 mm dotnij ok. 2 cm krócej niż otwór. Odcinki połącz łącznikami pozycjonującymi i klejem.	04 Przyklej Klej nanieś na spód belki, dociśnij ją do podłoża i sprawdź poziom na całej długości.	05 Zamocuj Po wstępnym związaniu kleju zamocuj belkę kątownikami z kołkami lub wkrętami co maks. 40 cm.
--	---	--	---	---


Przy takiej wysokości sprawdź pion belki na całej długości i mocuj ją kątownikami co maks. 40 cm.

Budowa

Szeroka część górna (170 mm) podpira próg, węższa dolna (130 mm) siedzi w otworze. Pianka PU przenosi ciężar skrzydła, XPS izoluje. Wysokość 270 mm: wypełnienie bardzo dużej różnicy wysokości pod progiem.

Podłoża

Strop, beton, mur ceramiczny, beton komórkowy, silikaty. Podłoże równe, czyste, suche; chłonne – zagruntowane co najmniej dzień wcześniej. Mocowanie: klej + kątowniki co maks. 40 cm.

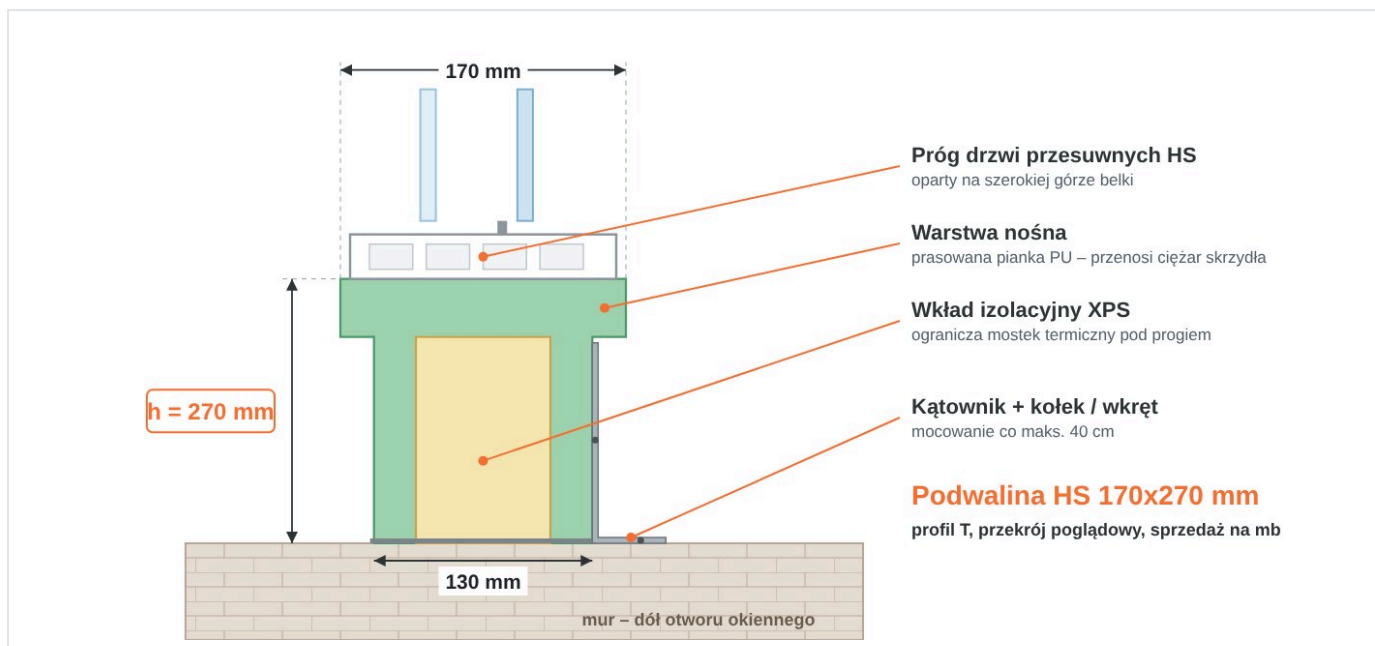

■ Dobór wysokości podwaliny HS

Zadanie	Wysokość	Uwagi
Wyrównanie podłoża, wymiana drzwi	30–50 mm	niewielkie podniesienie
Próg nad płytą stropu	60–90 mm	cienkie warstwy podłogi
Próg w poziomie posadzki	100–150 mm	typowe warstwy podłogi
Grube posadzki, tarasy	160–220 mm	duże podniesienie
Bardzo duża różnica wysokości	230–300 mm – ten zakres	zamiast domuwowania

Belka ma być ok. 2 cm krótsza od otworu (ok. 1 cm z każdej strony). Odcinki łączy się łącznikami pozycjonującymi i klejem – do 3700 mm.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Podwalina HS 170x270 mm NYXON w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne wymiary.
e-pamar.net.pl · kategoria Belki HS

W ofercie e-Pamar: podwaliny HS w szerokości 150 i 170 mm, wysokości 30–300 mm co 10 mm, sprzedaż na mb, oraz podwaliny okienne i taśmy do ciepłego montażu

■ Dane produktu

- marka / producent: NYXON
- wymiar: góra 170 mm, dół 130 mm, wys. 270 mm
- warstwa nośna: pianka PU, 8700 kPa, 87 kg/cm²
- wkład izolacyjny: XPS 300 kPa, λ 0,037
- długość do 3700 mm z łącznikiem

■ Bezpieczeństwo i przechowywanie

Tnij i wierć narzędziami do drewna. Stosuj odzież roboczą, rękawice i okulary. Skrzydła HS montuj w co najmniej dwie osoby. Przechowuj na płasko, w suchym miejscu, z dala od słońca.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.