

Taśma do ciepłego montażu wewnętrzna – pełny klej, 70 mm × 25 mb

Czerwona taśma paroszczelna do ciepłego montażu okien i drzwi, naklejana od strony pomieszczenia. Czerwona, paroszczelna, z klejem na całej powierzchni – do okien z wąską ramą i równym ościeżem, gdzie szeroka taśma byłaby za duża i trudno ją ukryć pod wykończeniem. Rolka 25 mb.

SZER. 70 MM

ROLKA 25 MB

PAROSZCZELNA

PEŁNY KLEJ

STRONA WEWNĘTRZNA

Właściwości

- Wąski pas 70 mm – Do wąskich ram i małej szczeliny montażowej.
- Paroszczelna – Odcina wilgoć z pomieszczenia od pianki.
- Klej na całej powierzchni – Pewne przyleganie mimo małej szerokości.
- Łatwa do ukrycia – Mały pas na ościeżu – prostsze wykończenie.
- Wygodna w narożach – Wąską taśmę łatwiej poprowadzić w ciasnym miejscu.
- Najwięcej okien z rolki – Przy małych oknach rolka 25 mb starcza na długo.

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	taśma do ciepłego montażu, wewnętrzna	strona pomieszczenia
Symbol	157	
Właściwość	paroszczelna	warstwa paroizolacyjna
Klej	na pełnej powierzchni taśmy	pełny klej
Szerokość	70 mm	
Długość rolki	25 mb	
Kolor	czerwony	oznaczenie strony wewnętrznej
Podłoża	rama okna lub drzwi, beton, cegła, pustak, tynk	czyste, suche, nośne
Dostępne szerokości	70 mm · 100 mm · 150 mm	rolki po 25 mb
Sprzedaż	1 rolka	

Dane handlowe produktu. Szerokość dobierz do szerokości ramy i szczeliny – szczegóły w tabeli doboru na stronie 2.

Sposób użycia

01 Przygotuj Oczyść ramę i ościeże z pyłu i tłuszczu. Porowate podłoże zagruntuj.	02 Przytnij Odmierz taśmę na każdy bok z zapasem na narożniki.	03 Na ramę Przed osadzeniem okna naklej taśmę na ramę od strony pomieszczenia.	04 Pianka Osadź okno i wypełnij szczelinę. Taśma nie może wejść w piankę.	05 Na mur Po przycięciu pianki naklej taśmę na ościeże i dociśnij wałkiem.
---	--	--	---	--


Na wąskiej taśmie dociśnij szczególnie krawędź na murze – to tam najczęściej powstaje nieszczelność. Taśma musi być ciąglą na całym obwodzie, z zakładkami w narożach; nie naciągaj jej przy klejeniu.

Zasada montażu

Szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz. Od strony pomieszczenia stosuj taśmę paroszczelną (czerwoną), od zewnątrz – taśmę paroprzepuszczalną (czarną) w tej samej szerokości. Para z wnętrza nie zawilgaca pianki, a wilgoć, która dostanie się do złącza, może odparować na zewnątrz.

Podłoża

Rama okna lub drzwi (PVC, drewno, aluminium), beton, cegła, pustak, tynk. Podłoże czyste, suche, nośne, bez pyłu i tłuszczu. Na podłożach porowatych i pyłących zastosuj grunt. Taśmę na ościeżu można zatynkować lub zaszpachlować.

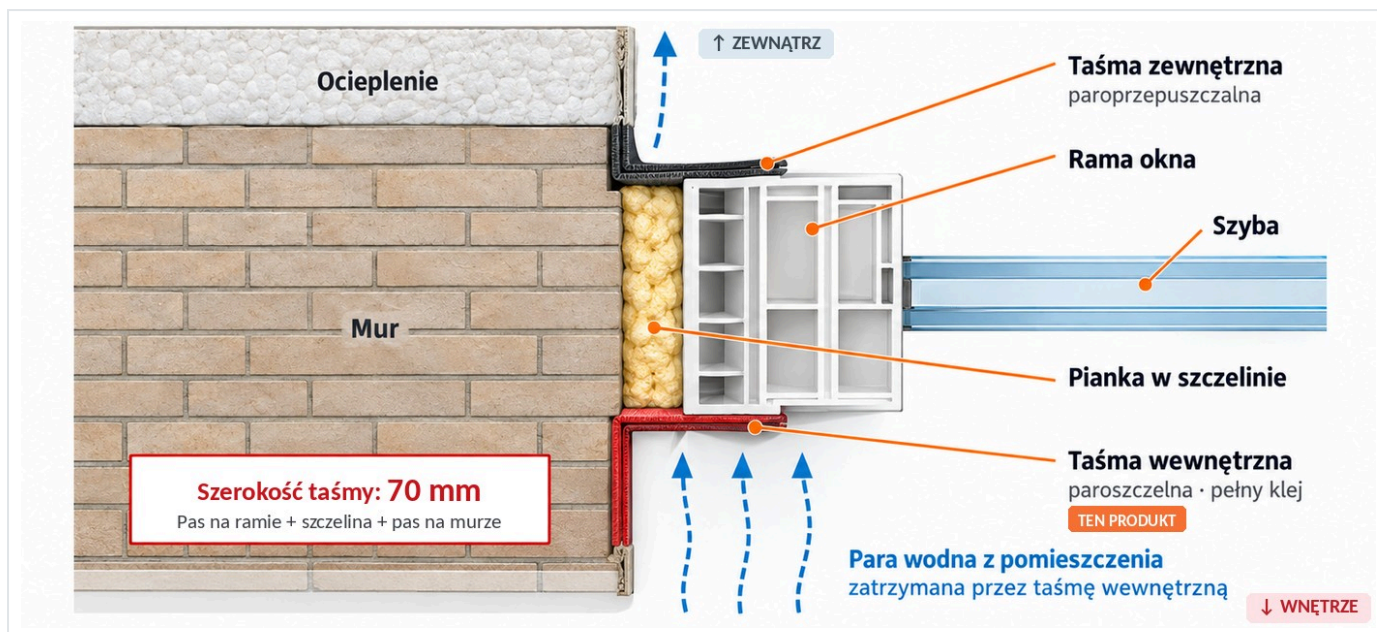

■ Dobór szerokości taśmy

Zadanie	Taśma	Uwagi
Wąska rama, wąska i równa szczelina	taśma wewnętrzna 70 mm – ten produkt	małe okna, równe ościeże
Typowe okno lub drzwi balkonowe	taśma wewnętrzna 100 mm	szerokość uniwersalna
Szeroka szczelina, nierówny mur, okno w ociepleniu	taśma wewnętrzna 150 mm	duży zapas na murze
Druga strona okna	taśma zewnętrzna paroprzepuszczalna 70 mm	ta sama szerokość
Bardzo duże odległości, nietypowe detale	fartuch EPDM	montaż w warstwie ocieplenia

Szerokość taśmy = pas na ramie + szczelina montażowa + pas na murze. Taśmę zewnętrzną dobierz w tej samej szerokości.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Taśma wewnętrzna 70 mm x 25 mb w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność, inne szerokości i taśma zewnętrzna do kompletu.

e-pamar.net.pl/tasma-do-cieplego-montazu/tasma-cieply-montaz-wewnetrzna-pelny-klej-70mm-x-25mb.html

W ofercie e-Pamar: taśmy do ciepłego montażu na pełnym kleju – wewnętrzne paroszczelne (czerwone) i zewnętrzne paroprzepuszczalne (czarne), szerokości 70, 100 i 150 mm, rolki 25 mb · **Symbol: 157**

■ Dane produktu

- rodzaj: taśma paroszczelna do ciepłego montażu, wewnętrzna
- klej na pełnej powierzchni, kolor czerwony
- wymiar: szerokość 70 mm, rolka 25 mb
- dostępne szerokości: 70 / 100 / 150 mm
- symbol: 157

■ Bezpieczeństwo i przechowywanie

Produkt nie jest mieszaniną chemiczną. Tnij taśmę ostrym nożem na podkładce. Nie dotykaj kleju palcami i zdejmuj papier ochronny dopiero przy klejeniu. Przy wysokich oknach pracuj ze stabilnej drabiny. Przechowuj rolki w suchym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.