

Podwalina – belka okienna 60 × 200 mm

Belka okienna 60 × 200 mm do ciepłego montażu stolarki. Łączy warstwę nośną z prasowanej pianki PU z warstwą izolacyjną XPS, dzięki czemu przenosi ciężar okna i ogranicza mostek termiczny pod ramą. Wysokość 200 mm – duże podniesienie ramy i wypełnienie różnicy wysokości. Sprzedaj na metry bieżące. Marka: NYXON.

SZER. 60 MM

WYS. 200 MM

PU + XPS

NA MB

NYXON

Właściwości

- Nośna warstwa PU – 87 kg/cm² maksymalnego obciążenia użytkowego.
- Warstwa izolacyjna XPS – λ 0,037 W/(m·K) – mniej strat ciepła pod oknem.
- Wysokość 200 mm – Duże podniesienie ramy i wypełnienie różnicy wysokości.
- Szerokość 60 mm – Do węższych profili ram okiennych.
- Frezowana pod ramę – Rama opiera się na dopasowanej górze belki.
- Długość do 3700 mm – Łączenie odcinków łącznikami i klejem.

Zastosowanie

- Grube warstwy posadzki – izolacja, ogrzewanie podłogowe, wylewka
- Tarasy i balkony – podniesienie progu nad poziom wykończenia
- Zmiana wysokości okna – przy przebudowie lub wymianie stolarki
- Domy energooszczędne – ciepła strefa pod ramą zamiast muru
- Profile o węższej ramie – podparcie na szerokości 60 mm
- Okna PVC, ALU i drewniane – także okna balkonowe i kompozytowe

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Marka	NYXON	producent
Wymiar	60 × 200 mm	szer. × wys.
Warstwa nośna	pianka PU, ok. 550 kg/m ³	zielona
Ściskanie / obciążenie	8700 kPa / 87 kg/cm ²	warstwa nośna
λ warstwy nośnej	0,088 W/(m·K)	klasa D
Warstwa izolacyjna	XPS 300 kPa, ok. 36 kg/m ³	żółta
λ warstwy XPS	0,037 W/(m·K)	klasa F
Długość	do 3700 mm	z łączeniem

Dane materiałowe według danych technicznych wyrobu. Wymiary nominalne.

Sposób użycia

01 Przygotuj otwór Dół otworu musi być równy, czysty, suchy i wypoziomowany.	02 Zagruntuj Chłonne ściany – ceramikę, beton komórkowy, silikaty – zagruntuj co najmniej dzień wcześniej.	03 Dotnij i połącz Belkę 60 × 200 mm dotnij ok. 2 cm krócej niż otwór. Dłuższe odcinki połącz łącznikami i klejem.	04 Przyklej Nanieś klej na spód belki i mocno dociśnij ją do podłoża. Sprawdź poziom.	05 Zamocuj mechanicznie Po wstępnym związaniu kleju zamocuj belkę kątownikami z kołkami lub wkrętami co maks. 40 cm.
--	--	--	---	--


Przy dużej wysokości szczególnie ważne jest mocowanie mechaniczne kątownikami – co maks. 40 cm.

Budowa

Warstwa nośna z pianki PU przenosi ciężar okna, a warstwa XPS izoluje strefę pod ramą. Wysokość 200 mm: duże podniesienie ramy i wypełnienie różnicy wysokości.

Podłoża

Mur ceramiczny, beton, beton komórkowy, silikaty. Podłoże równe, czyste, suche; chłonne – zagruntowane co najmniej dzień wcześniej. Mocowanie: klej + kątowniki co maks. 40 cm.

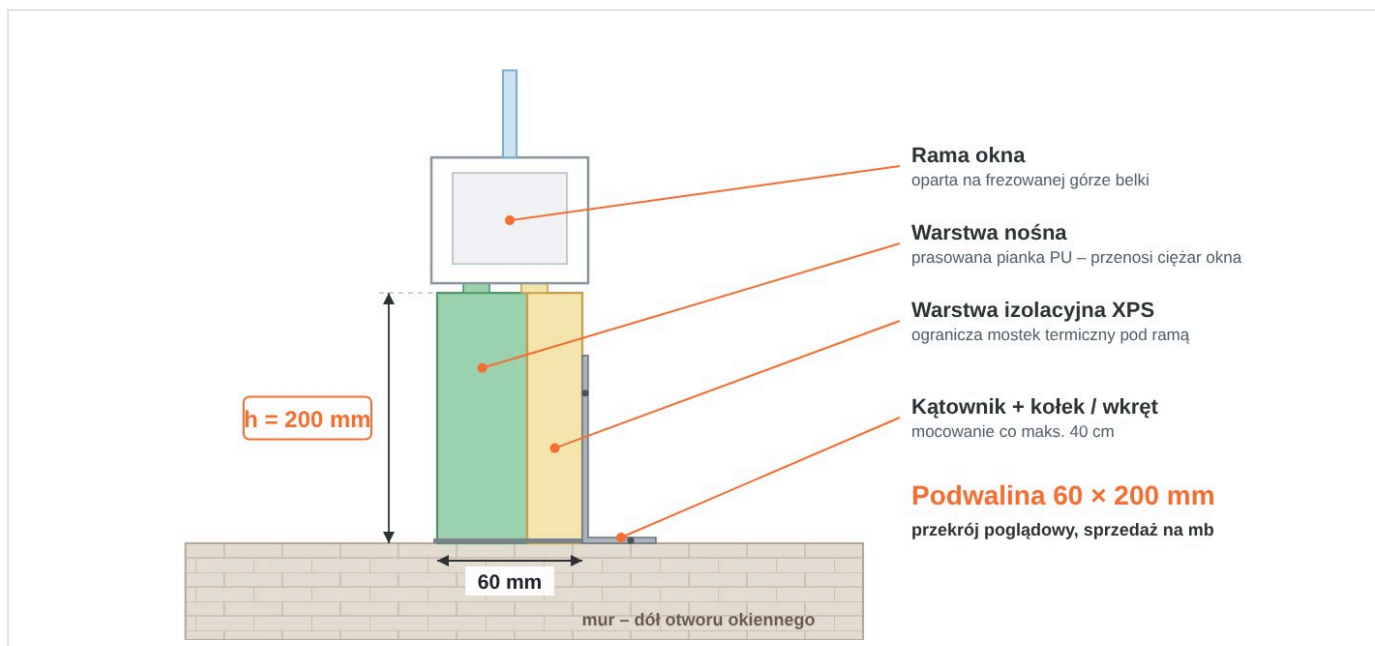

■ Dobór wysokości podwaliny

Zadanie	Wysokość	Uwagi
Wyrównanie dołu otworu, wymiana okna	30–50 mm	niewielkie podniesienie
Miejsce na parapety i obróbki	60–90 mm	okna z parapetami
Drzwi balkonowe nad warstwami podłogi	100–150 mm	próg nad posadzką
Grube posadzki, tarasy	160–220 mm – ten zakres	duże podniesienie
Bardzo duża różnica wysokości	230–300 mm	zamiast domurowania

Belka ma być ok. 2 cm krótsza od otworu (ok. 1 cm z każdej strony). Odcinki łączy się łącznikami pozycjonującymi i klejem – do 3700 mm.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Podwalina 60 × 200 mm NYXON w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne wymiary.

e-pamar.net.pl · kategoria Belki okienne

W ofercie e-Pamar: podwaliny okienne w szerokości 60 i 70 mm, wysokości 30–300 mm co 10 mm, sprzedaż na mb, oraz termoparapety i taśmy do ciepłego montażu

■ Dane produktu

- marka / producent: NYXON
- wymiar: 60 × 200 mm
- warstwa nośna: pianka PU, 8700 kPa, 87 kg/cm²
- warstwa izolacyjna: XPS 300 kPa, λ 0,037
- długość do 3700 mm z łącznikiem

■ Bezpieczeństwo i przechowywanie

Tnij i wierć narzędziami do drewna. Stosuj odzież roboczą, rękawice i okulary przy cięciu. Przechowuj na płasko, w suchym miejscu, z dala od słońca. Po montażu osłoń połączenie przed bezpośrednim słońcem.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.