Podwalina HS 150x230 mm – pod próg drzwi przesuwnych

Ciepła podwalina pod próg drzwi przesuwnych HS, szerokość 150 mm, wysokość 230 mm. Przekrój w kształcie litery T łączy warstwę nośną z prasowanej pianki PU z wkładem z twardego XPS – przenosi ciężar skrzydła i ogranicza mostek termiczny pod progiem. Wysokość 230 mm – wypełnienie bardzo dużej różnicy wysokości pod progiem. Sprzedaż na metry bieżące. Marka: NYXON.

GÓRA 150 MM | DÓŁ 110 MM | WYS. 230 MM | PU + XPS | NYXON

Właściwości

- Kształt litery T – Góra 150 mm pod próg, dół 110 mm w otworze.
- Nośna pianka PU – 87 kg/cm² – pod ciężkie skrzydła HS.
- Wkład XPS – λ 0,037 W/(m·K) – mniej strat ciepła pod progiem.
- Wysokość 230 mm – Wypełnienie bardzo dużej różnicy wysokości pod progiem.
- Szerokość 150 / 110 mm – Do progów HS o standardowej głębokości.
- Długość do 3700 mm – Łączenie odcinków łącznikami i klejem.

Zastosowanie

- Bardzo grube warstwy podłogi – tarasy, stropy nad nieogrzewanym
- Budynki pasywne – pełna izolacja pod progiem
- Podniesienie stolarki HS – duża różnica wysokości
- Adaptacje i przebudowy – zmiana poziomu posadzki
- Progi HS o głębokości do ok. 150 mm – podparcie na całej szerokości progu
- Profile PVC, ALU i drewniane – systemy przesuwne HS i HST

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Marka	**NYXON**	producent
Wymiar	**góra 150 / dół 110 / wys. 230 mm**	profil T
Warstwa nośna	**pianka PU, ok. 550 kg/m³**	zielona
Ściskanie / obciążenie	**8700 kPa / 87 kg/cm²**	warstwa nośna
λ warstwy nośnej	**0,088 W/(m·K)**	klasa D
Wkład izolacyjny	**XPS 300 kPa, ok. 36 kg/m³**	żółty
λ wkładu XPS	**0,037 W/(m·K)**	klasa F
Długość	**do 3700 mm**	z łączeniem

Dane materiałowe według danych technicznych wyrobu. Wymiary nominalne.

Sposób użycia

01 Przygotuj podłoże
Strefa pod progiem musi być równa, czysta, sucha i wypoziomowana na całej długości.

02 Zagruntuj
Chłonne podłoża – ceramikę, beton komórkowy, silikaty – zagruntuj co najmniej dzień wcześniej.

03 Dotnij i połącz
Belkę HS 150x230 mm dotnij ok. 2 cm krócej niż otwór. Odcinki połącz łącznikami pozycjonującymi i klejem.

04 Przyklej
Klej nanieś na spód belki, dociśnij ją do podłoża i sprawdź poziom na całej długości.

05 Zamocuj
Po wstępnym związaniu kleju zamocuj belkę kątownikami z kołkami lub wkrętami co maks. 40 cm.


Przy takiej wysokości sprawdź pion belki na całej długości i mocuj ją kątownikami co maks. 40 cm.

Budowa

Szeroka część górna (150 mm) podpiera próg, węższa dolna (110 mm) siedzi w otworze. Pianka PU przenosi ciężar skrzydła, XPS izoluje. Wysokość 230 mm: wypełnienie bardzo dużej różnicy wysokości pod progiem.

Podłoża

Strop, beton, mur ceramiczny, beton komórkowy, silikaty. Podłoże równe, czyste, suche; chłonne – zagruntowane co najmniej dzień wcześniej. Mocowanie: klej + kątowniki co maks. 40 cm.

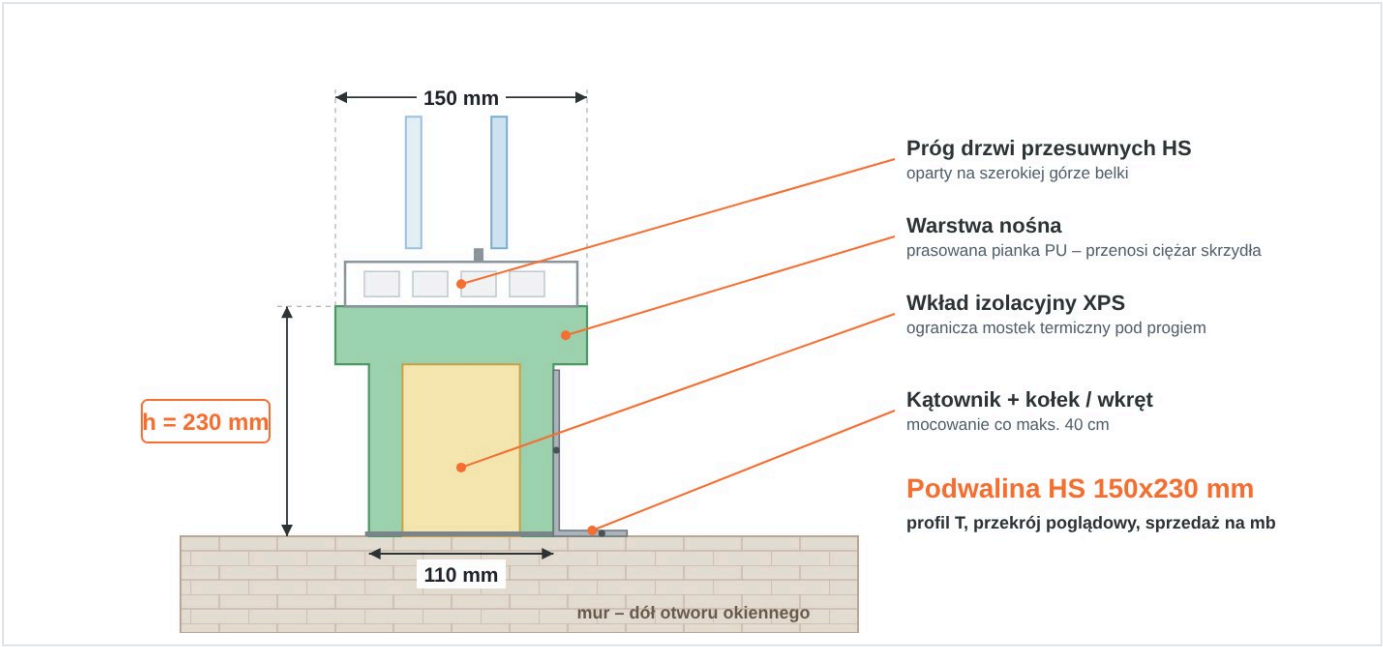

Dobór wysokości podwaliny HS

Zadanie	Wysokość	Uwagi
Wyrównanie podłoża, wymiana drzwi	**30–50 mm**	niewielkie podniesienie
Próg nad płytą stropu	**60–90 mm**	cienkie warstwy podłogi
Próg w poziomie posadzki	**100–150 mm**	typowe warstwy podłogi
Grube posadzki, tarasy	**160–220 mm**	duże podniesienie
Bardzo duża różnica wysokości	**230–300 mm – ten zakres**	zamiast domurowania

Belka ma być ok. 2 cm krótsza od otworu (ok. 1 cm z każdej strony). Odcinki łączy się łącznikami pozycjonującymi i klejem – do 3700 mm.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Podwalina HS 150x230 mm NYXON w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne wymiary.
e-pamar.net.pl · kategoria Belki HS

W ofercie e-Pamar: podwaliny HS w szerokości 150 i 170 mm, wysokości 30–300 mm co 10 mm, sprzedaż na mb, oraz podwaliny okienne i taśmy do ciepłego montażu

Dane produktu

- marka / producent: NYXON
- wymiar: góra 150 mm, dół 110 mm, wys. 230 mm
- warstwa nośna: pianka PU, 8700 kPa, 87 kg/cm²
- wkład izolacyjny: XPS 300 kPa, λ 0,037
- długość do 3700 mm z łączeniem

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Tnij i wierć narzędziami do drewna. Stosuj odzież roboczą, rękawice i okulary. Skrzydła HS montuj w co najmniej dwie osoby. Przechowuj na płasko, w suchym miejscu, z dala od słońca.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.