Szczotka stalowa do czyszczenia otworów Ø13–18 mm

Stalowa szczotka do usuwania pyłu i zwiercin ze ścianek otworów o średnicy 13–18 mm przed wstrzyknięciem żywicy. Długość całkowita 300 mm, część robocza 80 mm. Czysty otwór to warunek pełnej przyczepności kotwy chemicznej – do otworów pod pręty M12–M16.

Ø13–18 MM | STAL | 300 MM | KOTWY CHEMICZNE

Właściwości

- Druty stalowe – Skutecznie zdzierają przylegający pył.
- Ø13–18 mm – Dopasowana do średnicy otworu.
- Długość 300 mm – Sięga do dna typowych otworów kotwowych.
- Część robocza 80 mm – Duża powierzchnia czyszcząca.
- Wielokrotnego użytku – Wolne zużycie drutów.
- Komplet z pompką – Szczotkowanie + przedmuchanie = czysty otwór.

Zastosowanie

- Kotwy chemiczne w betonie – czyszczenie otworów przed żywicą
- Pręty gwintowane – do otworów pod pręty M12–M16
- Pręty zbrojeniowe – wklejanie prętów do otworów
- Mur pełny i kamień – usuwanie pyłu ze ścianek
- Balustrady i konstrukcje stalowe – mocowania na prętach M12–M16
- Montaż kotew mechanicznych – czysty otwór dla tulei rozprężnej

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	**szczotka stalowa do czyszczenia otworów**	
Zakres średnic otworów	**Ø13–18 mm**	
Długość całkowita	**300 mm**	
Długość części roboczej	**80 mm**	druty stalowe
Materiał	**stal**	
Zastosowanie	**otwory pod kotwy chemiczne i mechaniczne**	
Sprzedaż	**1 szt.**	

Dane produktu. Zakresy prętów orientacyjne – dobór według instrukcji kotwy chemicznej.

Sposób użycia

01 Wywierć otwór
Otwór o średnicy i głębokości wymaganej dla pręta lub tulei. W pustakach wierć bez udaru.

02 Przedmuchaj
Usuń luźny pył pompką do wydmuchiwania, wprowadzając wężyk do dna otworu.

03 Szczotkuj
Oczyść ścianki stalową szczotką dopasowaną do średnicy otworu.

04 Przedmuchaj ponownie
Usuń pył oderwany przez szczotkę. Powtórz cykl zgodnie z instrukcją kotwy.

05 Wypełnij i osadź
Wstrzyknij żywicę od dna (w pustakach – do tulei) i wkręć pręt ruchem obrotowym.


Stosuj się do instrukcji i czasów wiązania podanych na kartuszu kotwy chemicznej.

Budowa

Typowa kolejność czyszczenia otworu to: przedmuchanie, szczotkowanie, ponowne przedmuchanie – powtarzane zgodnie z instrukcją stosowanej kotwy chemicznej. Otwór wypełniaj żywicą od dna, pierwszą porcję z nowego mieszacza wyciśnij poza otwór.

Podłoża

Beton, mur pełny i kamień – żywica bezpośrednio w oczyszczonym otworze. Pustaki, cegła dziurawka, bloczki z komorami – z tuleją siatkową lub perforowaną.

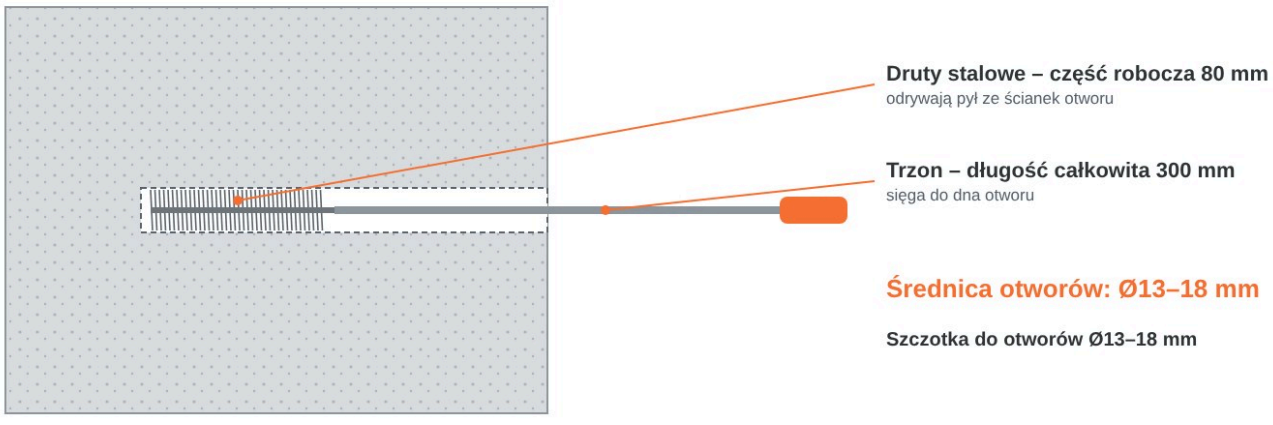

otwór w podłożu – wylot z prawej

Rysunek poglądowy.

Dobór akcesoriów do kotwy chemicznej

Zadanie	Akcesorium	Uwagi
Czyszczenie otworu z pyłu	**pompka do wydmuchiwania**	przed i po szczotkowaniu
Czyszczenie ścianek otworu	**szczotki Ø10, 8–12, 13–18, 19–28 mm – ten produkt**	według średnicy otworu
Mur z pustkami, docinanie na wymiar	**tuleje siatkowe 12–26 mm x 1000**	stal
Mur z pustkami, gotowa długość	**tuleje perforowane 12x55–22x90**	nylon
Mieszanie i aplikacja żywicy	**mieszacz 250 mm + przedłużacz**	kartusze 300–420 ml

Czysty otwór i wypełnienie żywicą od dna decydują o nośności. Stosuj się do instrukcji i czasów wiązania podanych na kartuszu kotwy.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Szczotka do otworów Ø13–18 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne akcesoria do kotew.
e-pamar.net.pl · kategoria Akcesoria do kotew

W ofercie e-Pamar: akcesoria do kotew chemicznych – szczotki do otworów, pompka, tuleje siatkowe i perforowane, mieszacz i przedłużacz – oraz kotwy chemiczne i pręty gwintowane

Dane produktu

- rodzaj: szczotka stalowa do czyszczenia otworów
- zakres średnic otworów: Ø13–18 mm
- długość całkowita: 300 mm
- długość części roboczej: 80 mm
- materiał: stal

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Stosuj okulary i rękawice. Nie pochylaj się nad otworem przy przedmuchiwaniu. Unikaj kontaktu żywicy ze skórą. Przechowuj w suchym miejscu.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.