Pompka do wydmuchiwania zwiercin z otworów

Ręczna pompka z długim plastikowym wężykiem do wydmuchiwania pyłu i zwiercin z otworów przed osadzeniem kotwy chemicznej lub mechanicznej. Długość 205 mm. Działa bez prądu i sprężarki – zawsze pod ręką w skrzynce montera.

205 MM | RĘCZNA | BEZ PRĄDU | KOTWY CHEMICZNE

Właściwości

- Bez prądu i sprężarki – Ręczna praca w każdym miejscu.
- Długi wężyk – Wydmuchuje pył od dna otworu.
- Długość 205 mm – Poręczna i lekka.
- Do kotew chemicznych – Przygotowanie otworu przed żywicą.
- Do kotew mechanicznych – Czysty otwór dla tulei rozprężnej.
- Wielokrotnego użytku – Na lata pracy.

Zastosowanie

- Kotwy chemiczne – wydmuchiwanie pyłu przed żywicą
- Kotwy mechaniczne – czyszczenie otworów pod kotwy rozprężne
- Montaż na wysokości – praca bez zasilania
- Otwory w betonie – usuwanie zwiercin
- Otwory w kamieniu i cegle – przygotowanie ścianek
- Komplet ze szczotką – pełne czyszczenie otworu

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	**ręczna pompka do wydmuchiwania**	
Długość	**205 mm**	
Końcówka	**długi plastikowy wężyk**	
Sposób użycia	**ręczny**	bez zasilania
Zastosowanie	**otwory pod kotwy chemiczne i mechaniczne**	
Sprzedaż	**1 szt.**	

Dane produktu. Zakresy prętów orientacyjne – dobór według instrukcji kotwy chemicznej.

Sposób użycia

01 Wywierć otwór
Otwór o średnicy i głębokości wymaganej dla pręta lub tulei. W pustakach wierć bez udaru.

02 Przedmuchaj
Usuń luźny pył pompką do wydmuchiwania, wprowadzając wężyk do dna otworu.

03 Szczotkuj
Oczyść ścianki stalową szczotką dopasowaną do średnicy otworu.

04 Przedmuchaj ponownie
Usuń pył oderwany przez szczotkę. Powtórz cykl zgodnie z instrukcją kotwy.

05 Wypełnij i osadź
Wstrzyknij żywicę od dna (w pustakach – do tulei) i wkręć pręt ruchem obrotowym.


Stosuj się do instrukcji i czasów wiązania podanych na kartuszu kotwy chemicznej.

Budowa

Typowa kolejność czyszczenia otworu to: przedmuchanie, szczotkowanie, ponowne przedmuchanie – powtarzane zgodnie z instrukcją stosowanej kotwy chemicznej. Otwór wypełniaj żywicą od dna, pierwszą porcję z nowego mieszacza wyciśnij poza otwór.

Podłoża

Beton, mur pełny i kamień – żywica bezpośrednio w oczyszczonym otworze. Pustaki, cegła dziurawka, bloczki z komorami – z tuleją siatkową lub perforowaną.

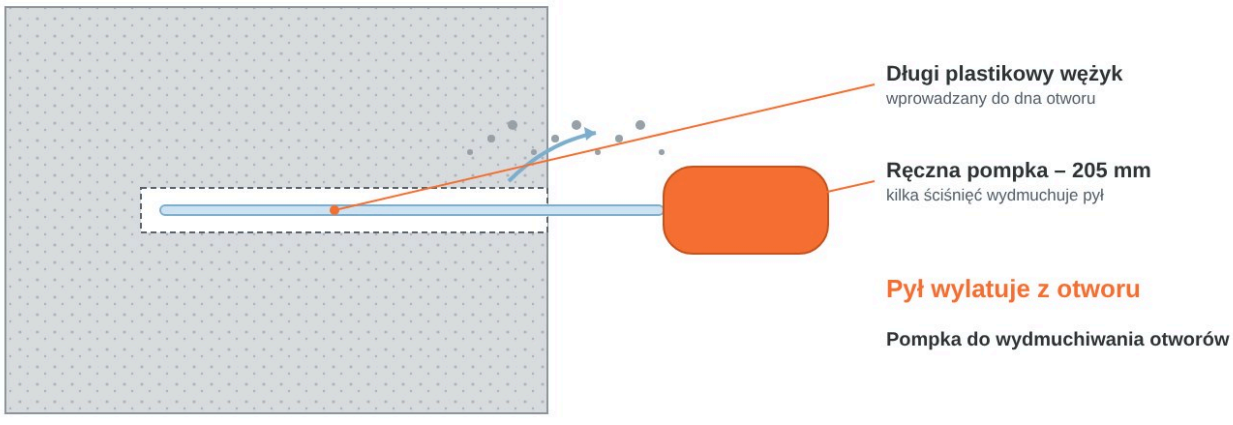

otwór w podłożu – wylot z prawej

Rysunek poglądowy.

Dobór akcesoriów do kotwy chemicznej

Zadanie	Akcesorium	Uwagi
Czyszczenie otworu z pyłu	**pompka do wydmuchiwania – ten produkt**	przed i po szczotkowaniu
Czyszczenie ścianek otworu	**szczotki Ø10, 8–12, 13–18, 19–28 mm**	według średnicy otworu
Mur z pustkami, docinanie na wymiar	**tuleje siatkowe 12–26 mm x 1000**	stal
Mur z pustkami, gotowa długość	**tuleje perforowane 12x55–22x90**	nylon
Mieszanie i aplikacja żywicy	**mieszacz 250 mm + przedłużacz**	kartusze 300–420 ml

Czysty otwór i wypełnienie żywicą od dna decydują o nośności. Stosuj się do instrukcji i czasów wiązania podanych na kartuszu kotwy.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Pompka do wydmuchiwania otworów w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne akcesoria do kotew.
e-pamar.net.pl · kategoria Akcesoria do kotew

W ofercie e-Pamar: akcesoria do kotew chemicznych – szczotki do otworów, pompka, tuleje siatkowe i perforowane, mieszacz i przedłużacz – oraz kotwy chemiczne i pręty gwintowane

Dane produktu

- rodzaj: ręczna pompka do wydmuchiwania
- długość: 205 mm
- końcówka: długi plastikowy wężyk
- sposób użycia: ręczny
- zastosowanie: otwory pod kotwy chemiczne i mechaniczne

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Stosuj okulary i rękawice. Nie pochylaj się nad otworem przy przedmuchiwaniu. Unikaj kontaktu żywicy ze skórą. Przechowuj w suchym miejscu.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.