Tuleja siatkowa metalowa do kotwy chemicznej 12x1000

Stalowa tuleja siatkowa o średnicy 12 mm i długości 1000 mm do kotwienia chemicznego w materiałach z pustkami. Zatrzymuje żywicę wokół pręta i nie pozwala jej wypłynąć w komory muru. Docinana na budowie na potrzebną długość. Orientacyjnie do prętów M6–M8.

Ø12 MM | 1000 MM | STAL | KOTWY CHEMICZNE

Właściwości

- Stal – Sztywna tuleja nie zgniata się przy wkładaniu.
- Średnica 12 mm – Do otworów Ø12 mm.
- Długość 1000 mm – Docinasz odcinki na wymiar.
- Mniej żywicy – Żywica nie wypływa w komory muru.
- Klinowanie w komorach – Żywica przez oczka tworzy zgrubienia.
- Pręty M6–M8 – Orientacyjny zakres prętów.

Zastosowanie

- Pustaki ceramiczne – mocowania w ścianach z komorami
- Cegła dziurawka – otwory przechodzące przez pustki
- Bloczki z komorami – pustaki betonowe i keramzytowe
- Markizy, daszki, konsole – mocowania na prętach M6–M8
- Instalacje – wsporniki i uchwyty w murach z pustkami
- Docinanie na budowie – odcinki na wymiar z jednego metra

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	**tuleja siatkowa do kotwienia chemicznego**	
Materiał	**stal**	siatka
Średnica	**12 mm**	
Długość	**1000 mm**	do docinania
Otwór	**Ø12 mm**	równy średnicy tulei
Pręty	**M6–M8**	orientacyjnie
Podłoża	**pustaki, cegła dziurawka, bloczki z komorami**	
Sprzedaż	**1 szt. (1000 mm)**	

Dane produktu. Zakresy prętów orientacyjne – dobór według instrukcji kotwy chemicznej.

Sposób użycia

01 Wywierć otwór
Otwór o średnicy i głębokości wymaganej dla pręta lub tulei. W pustakach wierć bez udaru.

02 Przedmuchaj
Usuń luźny pył pompką do wydmuchiwania, wprowadzając wężyk do dna otworu.

03 Szczotkuj
Oczyść ścianki stalową szczotką dopasowaną do średnicy otworu.

04 Przedmuchaj ponownie
Usuń pył oderwany przez szczotkę. Powtórz cykl zgodnie z instrukcją kotwy.

05 Wypełnij i osadź
Wstrzyknij żywicę od dna (w pustakach – do tulei) i wkręć pręt ruchem obrotowym.


Stosuj się do instrukcji i czasów wiązania podanych na kartuszu kotwy chemicznej.

Budowa

Typowa kolejność czyszczenia otworu to: przedmuchanie, szczotkowanie, ponowne przedmuchanie – powtarzane zgodnie z instrukcją stosowanej kotwy chemicznej. Otwór wypełniaj żywicą od dna, pierwszą porcję z nowego mieszacza wyciśnij poza otwór.

Podłoża

Beton, mur pełny i kamień – żywica bezpośrednio w oczyszczonym otworze. Pustaki, cegła dziurawka, bloczki z komorami – z tuleją siatkową lub perforowaną.

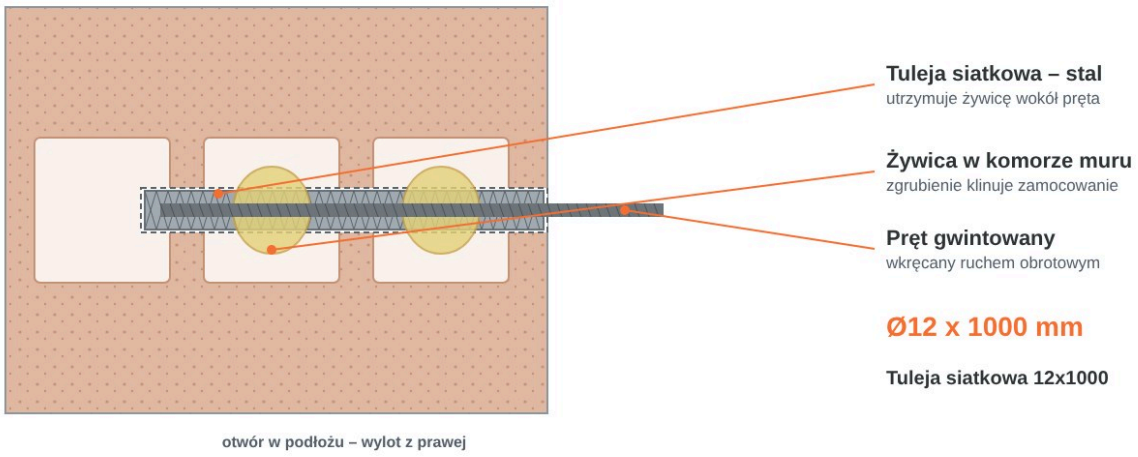

Rysunek poglądowy.

Dobór akcesoriów do kotwy chemicznej

Zadanie	Akcesorium	Uwagi
Czyszczenie otworu z pyłu	**pompka do wydmuchiwania**	przed i po szczotkowaniu
Czyszczenie ścianek otworu	**szczotki Ø10, 8–12, 13–18, 19–28 mm**	według średnicy otworu
Mur z pustkami, docinanie na wymiar	**tuleje siatkowe 12–26 mm x 1000 – ten produkt**	stal
Mur z pustkami, gotowa długość	**tuleje perforowane 12x55–22x90**	nylon
Mieszanie i aplikacja żywicy	**mieszacz 250 mm + przedłużacz**	kartusze 300–420 ml

Czysty otwór i wypełnienie żywicą od dna decydują o nośności. Stosuj się do instrukcji i czasów wiązania podanych na kartuszu kotwy.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tuleja siatkowa 12x1000 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne akcesoria do kotew.
e-pamar.net.pl · kategoria Akcesoria do kotew

W ofercie e-Pamar: akcesoria do kotew chemicznych – szczotki do otworów, pompka, tuleje siatkowe i perforowane, mieszacz i przedłużacz – oraz kotwy chemiczne i pręty gwintowane

Dane produktu

- rodzaj: tuleja siatkowa do kotwienia chemicznego
- materiał: stal
- średnica: 12 mm
- długość: 1000 mm
- otwór: Ø12 mm

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Stosuj okulary i rękawice. Nie pochylaj się nad otworem przy przedmuchiwaniu. Unikaj kontaktu żywicy ze skórą. Przechowuj w suchym miejscu.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.