Tuleja perforowana nylonowa 12x55

Perforowana tuleja z nylonu o średnicy 12 mm i długości 55 mm – element systemu kotwienia chemicznego w pustakach i cegle dziurawce. Utrzymuje żywicę wokół pręta i pozwala jej wypłynąć przez otwory tylko tam, gdzie powstaje zakotwienie w komorach muru. Orientacyjnie do prętów M6–M8.

Ø12 MM | 55 MM | NYLON | KOTWY CHEMICZNE

Właściwości

- Nylon – Nie koroduje, odporny na wilgoć.
- Wymiar 12x55 mm – Otwór Ø12 mm, długość 55 mm.
- Perforacja – Żywica klinuje się w komorach muru.
- Gotowa długość – Bez docinania na budowie.
- Mniej żywicy – Bez wypływu w pustki.
- Pręty M6–M8 – Orientacyjny zakres prętów.

Zastosowanie

- Pustaki ceramiczne – mocowania w ścianach z komorami
- Cegła dziurawka – otwory przez pustki
- Mocowania domowe – uchwyty, półki, szafki
- Markizy i daszki – pręty M6–M8
- Instalacje – wsporniki w murach z pustkami
- Systemy kotew chemicznych – żywica + tuleja + pręt

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	**tuleja perforowana do kotwienia chemicznego**	
Materiał	**nylon**	
Średnica	**12 mm**	
Długość	**55 mm**	
Otwór	**Ø12 mm**	równy średnicy tulei
Pręty	**M6–M8**	orientacyjnie
Podłoża	**pustaki, cegła dziurawka, materiały z otworami**	
Sprzedaż	**1 szt.**	

Dane produktu. Zakresy prętów orientacyjne – dobór według instrukcji kotwy chemicznej.

Sposób użycia

01 Wywierć otwór
Otwór o średnicy i głębokości wymaganej dla pręta lub tulei. W pustakach wierć bez udaru.

02 Przedmuchaj
Usuń luźny pył pompką do wydmuchiwania, wprowadzając wężyk do dna otworu.

03 Szczotkuj
Oczyść ścianki stalową szczotką dopasowaną do średnicy otworu.

04 Przedmuchaj ponownie
Usuń pył oderwany przez szczotkę. Powtórz cykl zgodnie z instrukcją kotwy.

05 Wypełnij i osadź
Wstrzyknij żywicę od dna (w pustakach – do tulei) i wkręć pręt ruchem obrotowym.


Stosuj się do instrukcji i czasów wiązania podanych na kartuszu kotwy chemicznej.

Budowa

Typowa kolejność czyszczenia otworu to: przedmuchanie, szczotkowanie, ponowne przedmuchanie – powtarzane zgodnie z instrukcją stosowanej kotwy chemicznej. Otwór wypełniaj żywicą od dna, pierwszą porcję z nowego mieszacza wyciśnij poza otwór.

Podłoża

Beton, mur pełny i kamień – żywica bezpośrednio w oczyszczonym otworze. Pustaki, cegła dziurawka, bloczki z komorami – z tuleją siatkową lub perforowaną.

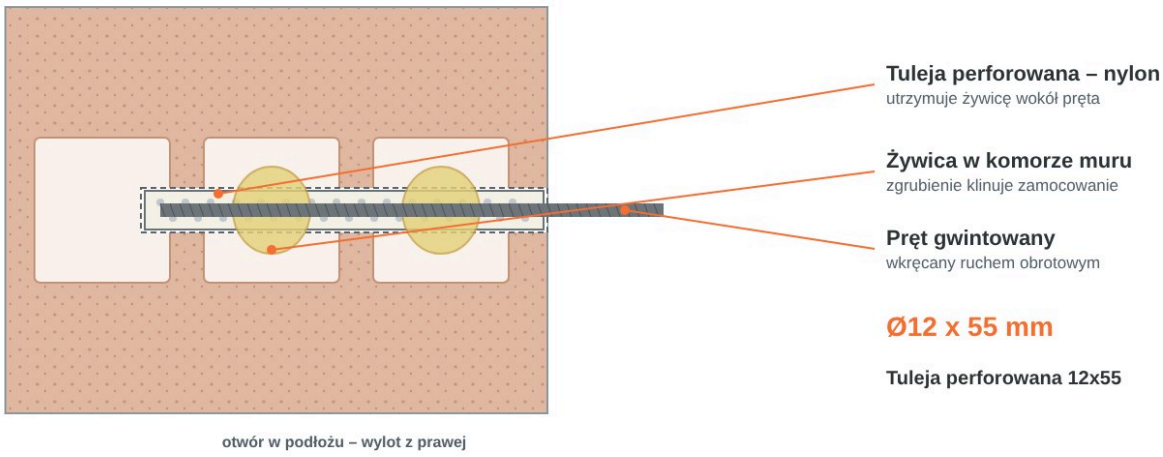

otwór w podłożu – wylot z prawej

Rysunek poglądowy.

Dobór akcesoriów do kotwy chemicznej

Zadanie	Akcesorium	Uwagi
Czyszczenie otworu z pyłu	**pompka do wydmuchiwania**	przed i po szczotkowaniu
Czyszczenie ścianek otworu	**szczotki Ø10, 8–12, 13–18, 19–28 mm**	według średnicy otworu
Mur z pustkami, docinanie na wymiar	**tuleje siatkowe 12–26 mm x 1000**	stal
Mur z pustkami, gotowa długość	**tuleje perforowane 12x55–22x90 – ten produkt**	nylon
Mieszanie i aplikacja żywicy	**mieszacz 250 mm + przedłużacz**	kartusze 300–420 ml

Czysty otwór i wypełnienie żywicą od dna decydują o nośności. Stosuj się do instrukcji i czasów wiązania podanych na kartuszu kotwy.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tuleja perforowana 12x55 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne akcesoria do kotew.
e-pamar.net.pl · kategoria Akcesoria do kotew

W ofercie e-Pamar: akcesoria do kotew chemicznych – szczotki do otworów, pompka, tuleje siatkowe i perforowane, mieszacz i przedłużacz – oraz kotwy chemiczne i pręty gwintowane

Dane produktu

- rodzaj: tuleja perforowana do kotwienia chemicznego
- materiał: nylon
- średnica: 12 mm
- długość: 55 mm
- otwór: Ø12 mm

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Stosuj okulary i rękawice. Nie pochylaj się nad otworem przy przedmuchiwaniu. Unikaj kontaktu żywicy ze skórą. Przechowuj w suchym miejscu.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.