

Krążek fibrowy Tyrolit CERABOND X 125 × 22 mm, ziarno 80

Krążki fibrowe PREMIUM CERABOND X Tyrolit do stali i stali nierdzewnej – ziarno ceramiczne (struktura CERABOND X), zgrubne szlifowanie oraz usuwanie rdzy i zadziorów z twardych powierzchni ze stali i stali nierdzewnej. Wymiar 125 × 22 mm, ziarno 80, maks. 12 300 obr/min. Do szlifierek kątowych z dyskiem podporowym. Faktura VAT.

125 × 22 MM

ZIARNO 80

12 300 OBR/MIN

CERAMIKA

Właściwości

- **Najszybsze usuwanie naddatku** – dzięki unikatowej strukturze ziarna
- **Nieziemna agresywność** – przez cały okres pracy
- **Największa trwałość** – dzięki warstwie chłodzącej
- **Ziarno 80** – obróbka dokładna

Zastosowanie

- **Szlifowanie zgrubne** – stal i stal nierdzewna
- **Usuwanie zadziorów** – krawędzie po cięciu
- **Usuwanie rdzy** – twarde powierzchnie stalowe

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / seria	Tyrolit, Krążki fibrowe PREMIUM CERABOND X	
Numer katalogowy	34480476	= symbol e-Pamar
Wymiar	125 × 22 mm	oznaczenie Tyrolit: 125 x 22 / 4
Ziarno / gradacja	80	
Rodzaj ziarna	ziarno ceramiczne (struktura CERABOND X)	
Podkład	fibra (włókno wulkanizowane)	
Maks. prędkość obrotowa	12 300 obr/min	dla Ø 125 mm
Materiał obrabiany	stal, stal nierdzewna	
Narzędzie	szlifierka kąтова z dyskiem podporowym	
Opakowanie producenta	50 szt.	w e-Pamar: Szt
24	maksymalne usuwanie naddatku	34480472
36	maksymalne usuwanie naddatku	34480473
40	maksymalne usuwanie naddatku	34480474
60	maksymalne usuwanie naddatku	34480475
80	obróbka dokładna	34480476 · ten produkt
120	obróbka dokładna	34480477

Dane wg karty produktu Tyrolit (tyrolit.com).

Sposób użycia

01 Dysk podporowy

Założ dysk podporowy 125 mm na wrzeciono szlifierki.

02 Krążek

Nałóż krążek fibrowy i dokręć nakrętką mocującą.

03 Kontrola

Sprawdź: maks. 12 300 obr/min $\geq$ obroty szlifierki.

04 Prowadzenie


Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, ruchem posuwisto-zwrotnym, bez nadmiernego nacisku.

05 Wymiana

Zużyty lub uszkodzony krążek wymień – nie pracuj krawędzią podkładu.

Ważne: krążek fibrowy zawsze stosuj z dyskiem podporowym; nie przekraczaj 12 300 obr/min.

Rysunek wymiarowy

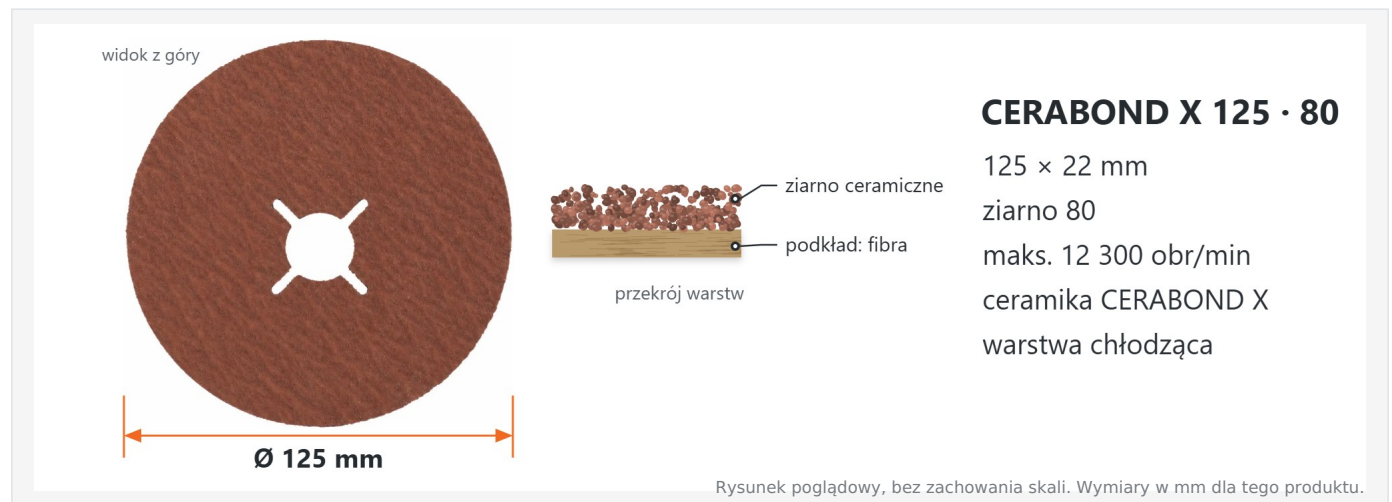

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór - w praktyce

ziarno 80: obróbka dokładna
ceramika: najszybsze zbieranie
12 300: maks. obr/min
dysk podporowy: 125 × 22 mm

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej – fibra jest wrażliwa na wilgoć.
- Trzymaj krążki płasko, w oryginalnym opakowaniu.
- Nie używaj krążków odkształconych lub zawilgoconych.

Dokumenty i zgodność

- Krążki fibrowe PREMIUM CERABOND X, 125 × 22 mm
- ziarno 80, ziarno ceramiczne (struktura CERABOND X)
- maks. 12 300 obr/min
- rekomendacje ziarna wg Tyrolit
- symbol e-Pamar: 34480476

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Krążek fibrowy Tyrolit CERABOND X 125 × 22 mm, ziarno 80 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/12868-krazki-fibrowe-cerabond-x-125-x-224.html